
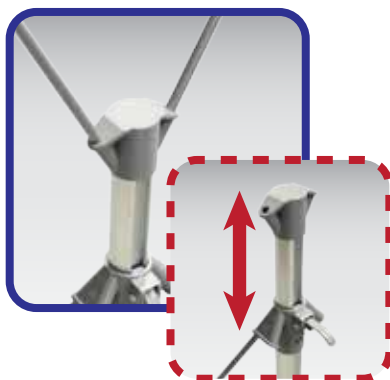
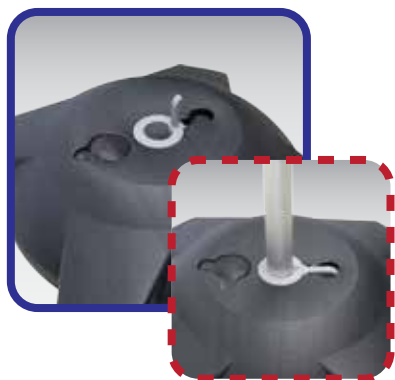


両面注水タンクスタンド

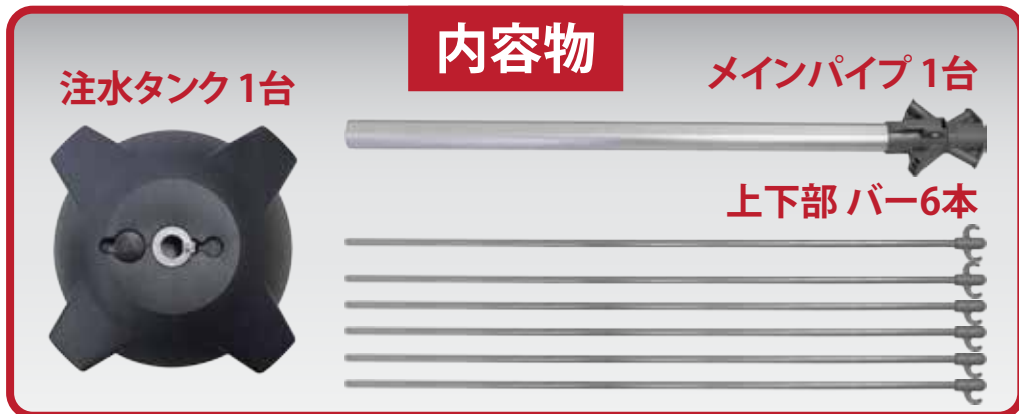


1 注水タンクの中心にある差込口の固定装置のレバーを上げ上げてメインパイプを差し込み、レバーを下げて固定する。

2 メインパイプの上部にあるバーの差込口に上のバーを2本セットする。

※ メインパイプは図のようにセットする出力物にサイズに合わせて高さを調節する。

※ 固定バーを上げた際、固定ピンが出ている場合は奥に押し込んでパイプを差し込む

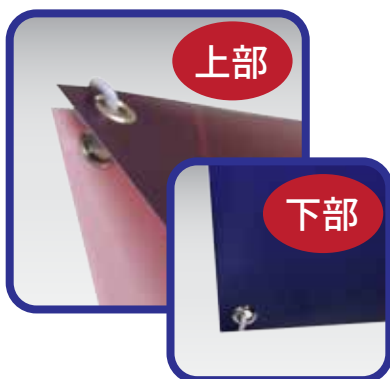

3 下のバーもメインパイプに残りの2本を差し込んでセットする。パイプを差し込む

4 出力物を広げて上のハトメ穴から順にバーをしなければのフックに通して引っ掛けます。



注水タンクについてキャップを外して事前に注水をしておいてください。

